



GO470120



В комплекте

1 противень для выпечки
1 противень для гриля
1 решётка
1 термощуп
1 вертел

Дополнительные принадлежности

BA016106:

Полностью выдвижная полка, духовка 60 см

BA020110:

Противень Air Fry, 60 см

BA026116:

Противень для выпечки, духовка 60 см

BA026117:

Противень для гриля, духовка 60 см

BA036106:

Решётка, духовка 60 см

BA046118:

Стекланный противень, 60 см

BA056134:

Камень для духовки 60 см с пиролизом

BS020003:

Лопатка для пиццы

GN340231:

Жаровня Gastronorm GN 2/3

Духовой шкаф Gaggenau Expressive
60 x 60 см, петли справа, нержавеющая
сталь за дымчатым стеклом

GO470120

– Автопрограммы и рекомендации настроек для точного, превосходного результата.
– Цельный дизайн интерфейса: парящее кольцо из нержавеющей стали и тактильный отклик.
– Полноразмерная боковая дверь открывается одним касанием для удобного доступа.
– Пиролитическая самоочистка эффективно очищает духовку менее чем за 4 часа.
– Скрытый гриль по всей поверхности обеспечивает точное приготовление и элегантный облик.

Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки, с электронным открыванием.
Сенсорный дисплей и кольцо управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на приближение пользователя.
Пиролитическая очистка.
Скрытый под эмалью гриль по всей поверхности.
19 режимов нагрева, 30–300 °C, включая камень для выпечки, жаровню, Air Fry и сушку.
Автопрограммы и рекомендации настроек.
Термощуп.
Вертел.
Полезный объём — 77 л.

Режимы нагрева / программы

Горячий воздух Plus.
Горячий воздух Eco.
Верхний + нижний нагрев.
Верхний + 1/3 нижнего нагрева.
Верхний нагрев.
Нижний + 1/3 верхнего нагрева.
Нижний нагрев.
Горячий воздух + нижний нагрев.
Горячий воздух + 1/3 нижнего нагрева.
Выпечка с сохранением влаги.
Гриль + циркуляция воздуха.
Гриль.
Камень для выпечки.
Жаровня.
Air Fry — жарка горячим воздухом.
Сушка.
Расстойка теста.
Поддержание тепла.
Размораживание.
160 программ: автопрограммы и рекомендации настроек.
Сохранение до 30 избранных настроек.

Управление

Боковая дверь с амортизацией, угол открывания 110°.
Электронное открывание двери.
Сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Распознавание пользователя; расстояние срабатывания регулируется.
Информационные тексты.
Краткие анимированные подсказки по работе с прибором.

Оснащение

Скрытый под эмалью гриль по всей поверхности, 3,4 кВт.
Краткое включение гриля при горячем воздухе для подрумянивания.
Вентилятор вращается в обе стороны для равномерного распределения тепла.
Усиленный нижний нагрев для камня для выпечки и жаровни.
Трёхточечный термощуп с оценкой времени приготовления через Home Connect.
Вертел для равномерного обжаривания со всех сторон.
Точный контроль и индикация текущей температуры.
Быстрый разогрев.
Нагреваемый катализатор очистки воздуха.
Таймеры: время приготовления, время окончания и отсчёт прошедшего времени.
Длительный таймер с программированием циклов нагрева.
Программируемое автооткрывание двери в конце приготовления против передержки блюда.
Боковое освещение для хорошего обзора блюда.
4 уровня установки противней.

Цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль.
Обновления программного обеспечения.
Оценка времени приготовления с термощупом.
Открывание двери через голосового помощника.

Безопасность

Защита от детей: блокировка случайного включения и управления.
Электронный замок предотвращает случайное открывание двери.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь, пять стёкол.
Охлаждаемый корпус с термозащитой.

Очистка

Пиролиз с минимальным образованием запахов благодаря нагреваемому катализатору.
Эмалированные боковые направляющие пригодны для пиролиза.
Цельная рабочая камера без мешающих элементов.

Указания по монтажу

Предусмотрите нишу без задней стенки.
Сторону петель изменить нельзя.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.
При угловом размещении учитывайте боковое открывание двери и необходимое расстояние до стены.
Заводской угол открывания около 110° при необходимости уменьшается примерно до 97°.
При установке под варочной панелью: от её нижней стороны до верхнего края корпуса духовки — не менее 15 мм.
Учитывайте требования варочной панели, особенно к вентиляции и подключению газа и электричества.
Розетка должна быть доступна и расположена вне ниши.

Подключение


Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.

GO470120

Общая мощность подключения — 3,7 кВт.
Кабель подключения: 1,75 м, съёмный.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro

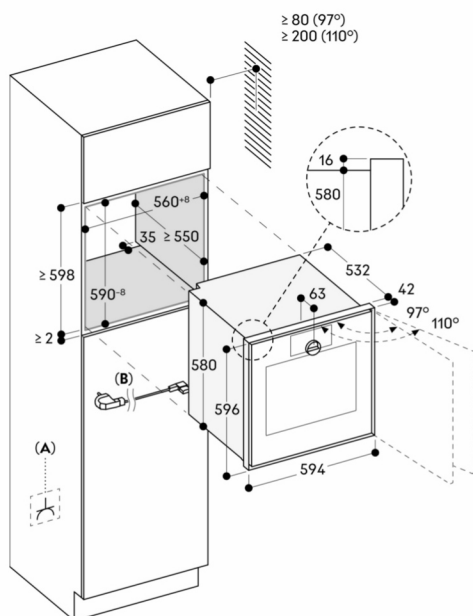

A: доступное электрическое подключение
 B: кабель с вилкой или без неё, зависит от страны

Размеры в миллиметрах